


ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES AUTO-BUTÉS POUR TUBE PEHD – PVC PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET D'INSTALLATION

Préparation




1. Nettoyer le tuyau


DN	Min. "E" mm
DN 50	86
DN 65	94
DN 80	97
DN 100	102
DN 125	108
DN 150	125
DN 200	138

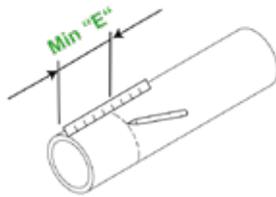



4. Marquer la profondeur d'insertion (E) sur le tube

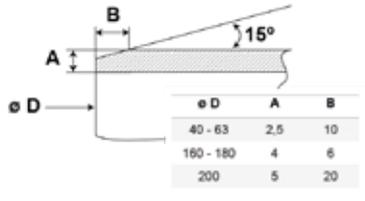

2. Chanfreiner le tuyau

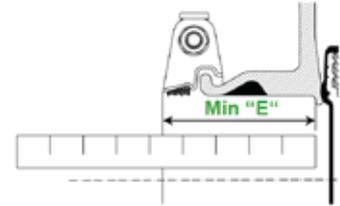

3. Voir la profondeur d'insertion du tube (E) sur le produit

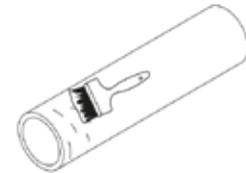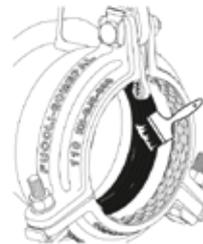

5. Lubrifier la bague de joint de la lêvre et le tuyau. Ne pas utiliser de graisse


Installation



1. Desserer les vis



2. Soulever la poignée d'arrêt

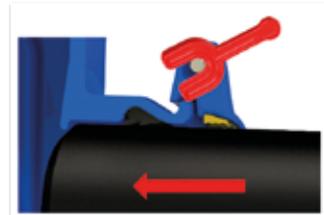

3. Insérer le tuyau jusqu'à la butée



4. Retirer la poignée d'arrêt




5. Serrer le système de verrouillage

	Boulons		Couple de serrage
50 / 63			
65 / 75			
80 / 90	M10	17 mm	30 - 40 Nm
100 / 110			
125 / 125			
150 / 160	M12	19 mm	50 - 70 Nm
200 / 200			

Démontage



1. Dévisser

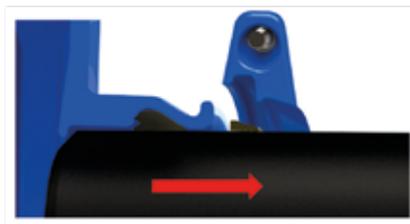

2. Enlever le tuyau

BLOCK PLUS